


# EXEMPLE DE PROGRAMMATION



## VLT® AQUA Drive - Réglages généraux

### Réglage des variables de l'afficheur graphique (LCP-G)

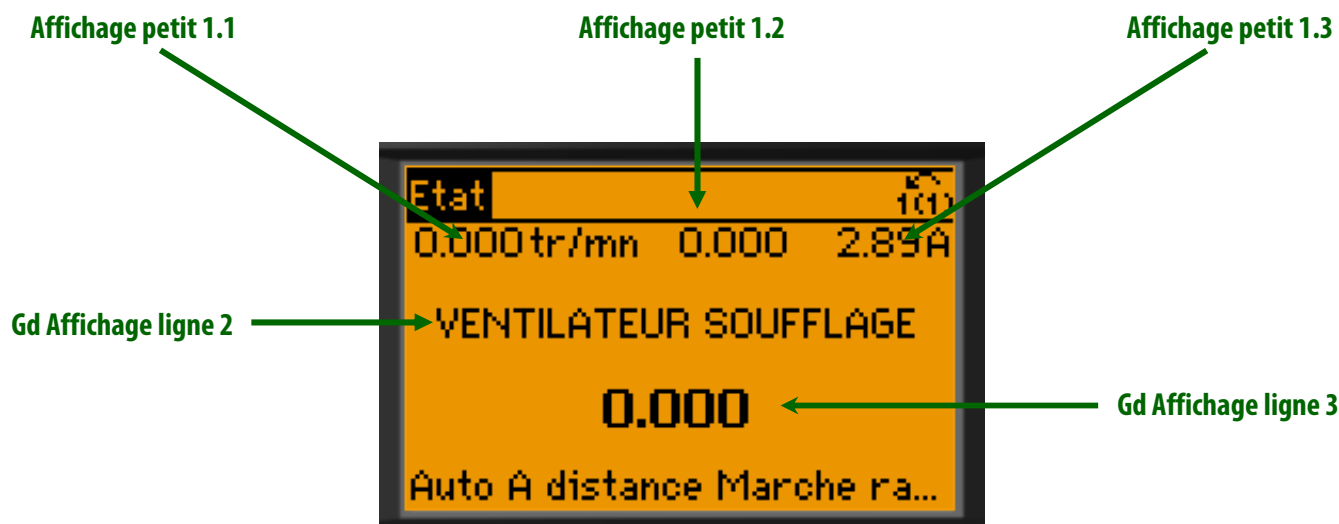

### Configuration des variables (exemple de réglage)

Appuyer sur la touche "Quick Menu" puis sélectionner successivement les menus suivants:

"Q3 Réglage fonction"

"Q3-1 Réglage généraux"

"Q3-11 Relais"

pour accéder aux paramètres suivants (avec exemple de réglage):

Par. 0-20

Petit affichage ligne 1.1

Vitesse moteur

Par. 0-21

Petit affichage ligne 1.2

Entrée analogique 53

Par. 0-22

Petit affichage ligne 1.3

Courant moteur

Par. 0-23

Grand affichage ligne 2

Affichage texte 1

Par. 0-24

Grand affichage ligne 3

Signal de retour

Par. 0-37

Affichage texte 1

VENTILATEUR SOUFLAGE

Par. 0-38

Affichage texte 2

non utilisé dans cette exemple

